

SKYWELL®

## SKYWELL 5TE

### Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika

Generator wody atmosferycznej



INFORMACJE ODNOŚNIE 5T DOSTĘPNE NA STRONIE SKYWELL.COM

Podręcznik administratora  
Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika



Podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób lub mienia.

#### ▲ UWAGA

Jeżeli Skywell 5T jest pozostawiony bez zasilania przez więcej niż 4 godziny:  
NIE pij wody.  
Skontaktuj się ze swoim technikiem, aby w pełni wyczyścić Skywell 5TE.

Wersja 6 sierpnia, 2018

## napełnianie wodą

### Dozowania zimnej wodzie

Po wygenerowaniu wody może trwać do 90 minut, aby woda osiągnie maksymalną temperaturę zimnego 2,7 stopni Celsjusza (36 ° F). W tym czasie, sprężarka może pracować w sposób ciągły. dostępny dla dozowania zimnej wody będzie zgodne z ogólną wytwarzania wody, co jest uzależnione od warunków otoczenia.

1. Umieść filiżankę na środku tacy ociekowej.
2. wciśnij **niebieski okrąg przycisk** z prawej strony ekranu dotykowego do dozowania zimnej wody.
3. wciśnij **niebieski okrąg przycisk** na cały czas trwania dozowania aż do uzyskania żądanego poziomu napełnienia uzyskuje




### Dozowania gorącej wodzie

Po wygenerowaniu wody, Skywell może ogrzewać wodę do 97,7 ° Celsjusza / 208 ° C w ciągu 15-20 minut. dostępny dla dozowania gorącej wody będzie zgodne z ogólną wytwarzania wody, co jest uzależnione od warunków otoczenia.

1. Umieść filiżankę na środku tacy ociekowej.
2. Naciśnij i zwolnij **top czerwony przycisk odblokowujący** (Zabezpieczenie przed dziećmi) po lewej stronie ekranu dotykowego. Masz około 10 sekund, aby rozpocząć dozowanie gorącej wody przed **czerwony przycisk odblokowujący** będą musiały być ponownie naciśnięty.
3. wciśnij **dolny przycisk czerwony okrąg** (poniżej **czerwony przycisk odblokowujący**) W celu dozowania wody gorącej. Używaj ostrożnie.
4. wciśnij **czerwony przycisk okrąg** na cały czas trwania dozowania, aż do uzyskania pożądanego poziomu napełnienia.
5. Nigdy nie pozwalaj dzieciom do dozowania gorącej wody bez właściwego i bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

# Deska rozdzielcza SKYWELL APP

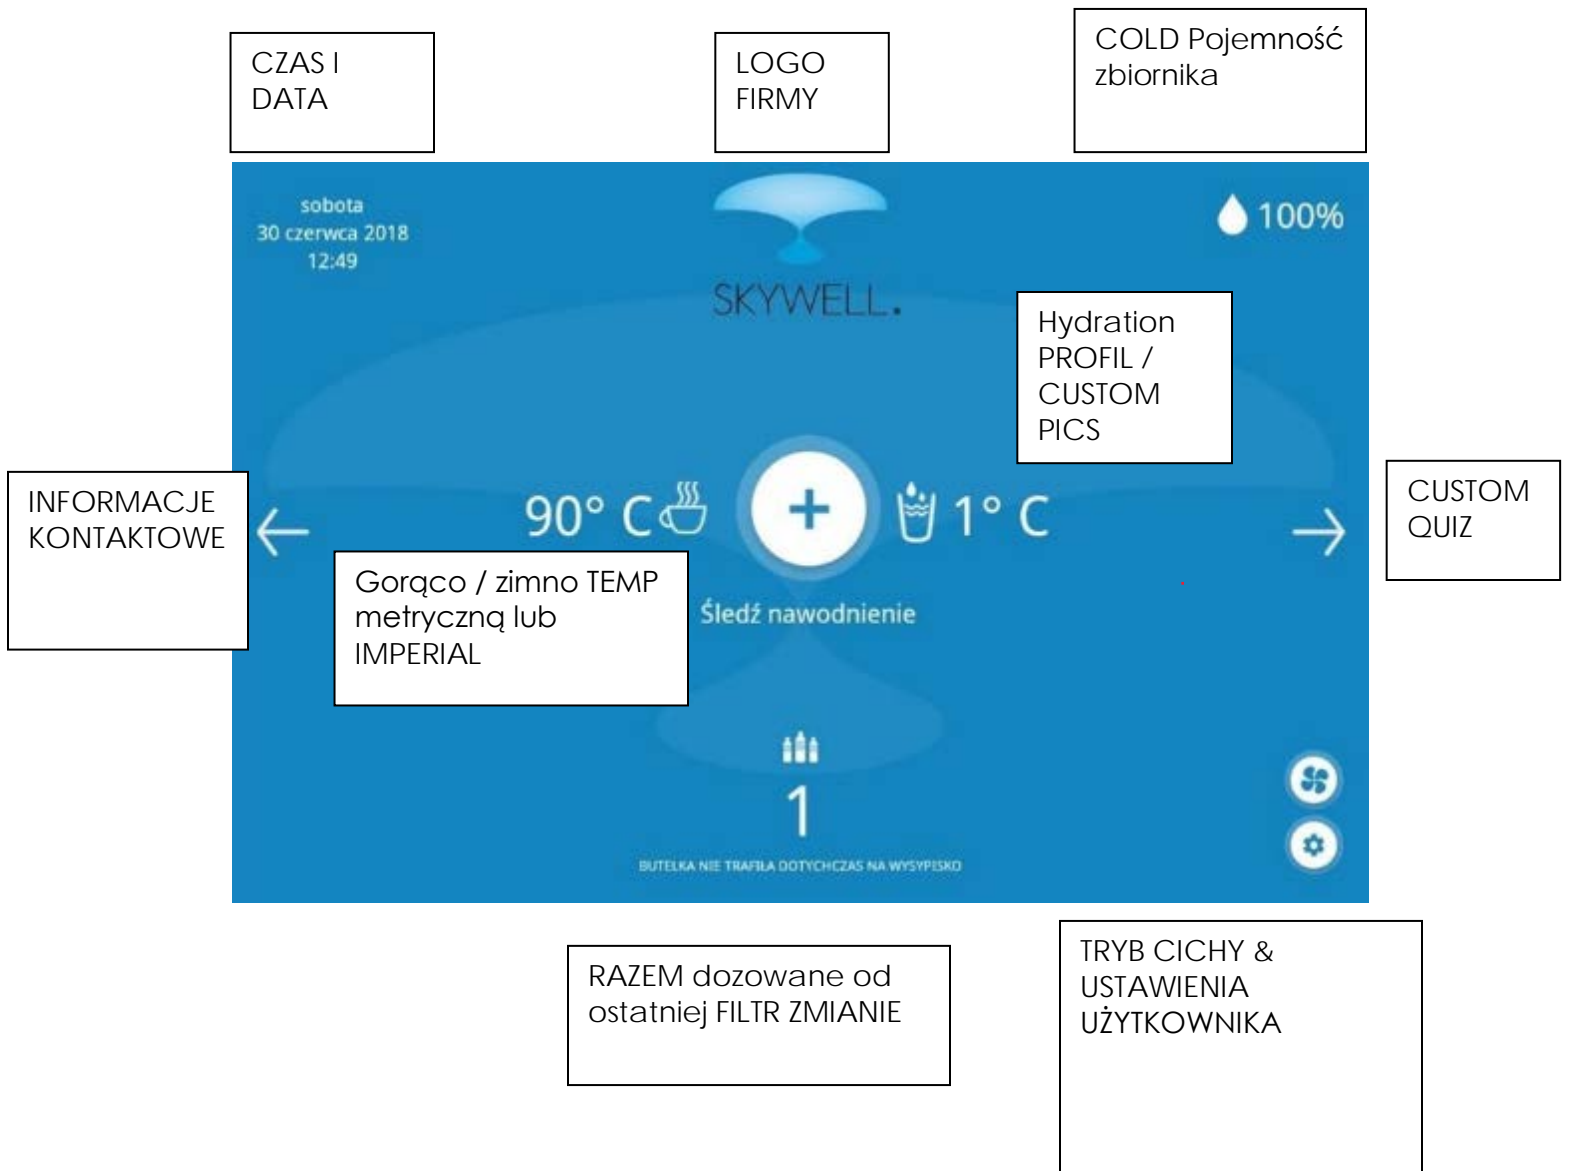

# Tworzyć własne Hydration PROFIL

Na stronie pulpitu nawigacyjnego, stuknij środkowy okrąg. Na stronie profilu Hydration, dotknij przycisk +, aby stworzyć swój profil i śledzić nawilżenie. Wpisz swoje imię i nazwisko inicjał.




Funkcje opcjonalne profilu:

Awatary: Można też wybrać i awatar lub przestać pic profil niestandardowy (nie jest wymagany). Wybierz awatar stukając ikonę otłówka na górze strony. Przejrzyj opcji awatara stukając w sprawie rodzajów Avatar rozwijanego menu.

Codzienne buktamiem Cele:

Ustaw swój codzienny cel nawodnienia przesuwając dolną poprzeczkę. Skywell będzie śledzić zużycie w porównaniu z założonymi na codzien. Celem automatycznie zresetowane codziennie.

Kod PIN: Aby mieć swój profil Hydration zabezpieczone numerem PIN, naciśnij przycisk ON pod ENABLE PIN.

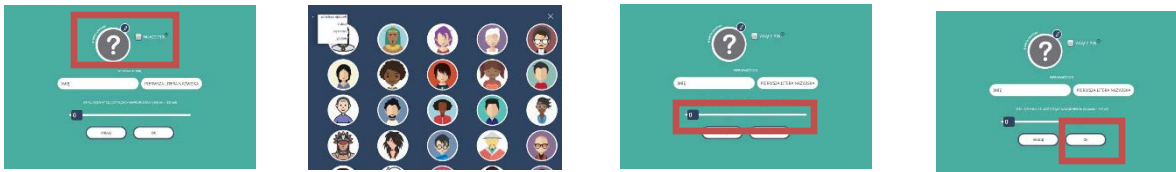

# Dodanie wody dozowana dane do Hydration PROFIL


Po dozować wodę, strona wyświetla woda dozowana pojawią się dane. Dotknij przycisk Dodaj do profilu w dolnej części strony. Wybierz swój profil ze strony buktamiem profili. Dane woda dozowana jest automatycznie dodawane do swojego profilu nawodnienia.



# INSTALL własnego profilu PICS

Musisz zainstalować najnowszą Skywell App przed zainstalowaniem własnego profilu zdjęcia.

W ramach funkcji Tor Hydration, zachęcamy do utworzenia profilu. Proces ten stanowi okazję do obcowania pic z profilem. Jeśli nie ma zwyczaju pic zostanie dodane, to rozwiązaniem jest albo wybrać z wyboru domyślnej awatarów lub nie wybierać żadnego pic.

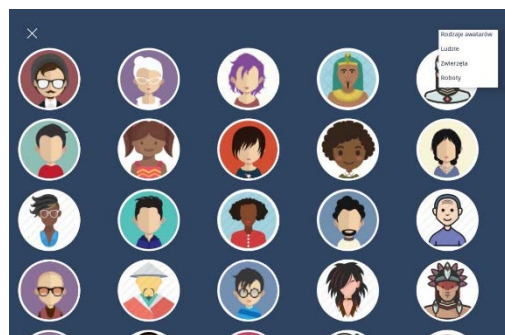

Oto kroki, aby zainstalować niestandardowy pic do listy profili:

1. Zwyczaj PIC powinny 256 x 256 lub mniejsze.
2. Akceptowane formaty plików .png / .jpeg / gif / .bmp.
3. Połącz się z Skwyell poprzez WiFi i utwórz folder o nazwie „Avatar” w katalogu głównym karty SD.
4. Przeciągnij plik na karcie SD z komputera do folderu awatara.

5. Zaktualizować aplikację z nowo zainstalowanym pic (s), wykonanie tych czynności:
- Dotknij bieżący w dolnym prawym rogu tablicy rozdzielczej.
  - Wprowadź hasło administratora 1111.
  - Dotknij Odśwież APP.
  - Wybierz Tak, aby zezwolić aplikacji na restart.

