

SKYWELL®

# SKYWELL 5TE

## Hurtigstart Brugsanvisning

Atmosfærisk vandgenerator



5T INFORMATION TILGÆNGELIG PÅ SKYWELL.COM

Administrator manual  
Hurtigstart Brugsanvisning



Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og person- eller ejendomskaede.

**▲ ADVARSEL**

Hvis Skywell 5T er uden strøm i mere end 4 sammenhængende timer: Må vandet IKKE drikkes.

Kontakt din forhandlers tekniker for fuldt ud at rengøre Skywell 5TE.

## DISPENSATION VAND

### Dispenser koldt vand

Efter vand generation, kan det tage op til 90 minutter for vandet at nå sin maksimale kold temperatur på 2,7 ° Celsius (36 ° F). I løbet af denne tid, kan kompressoren køre konstant. Koldt vand til rådighed til dispensering vil være på linie med samlet vand generation, som er påvirket af de omgivende betingelser.

1. Placer din kop på midten af drypbakken.
2. Tryk på **blå knap cirkel** til højre for den berøringsfølsomme skærm til at dispensere koldt vand.
3. Tryk på **blå knap cirkel** for varigheden af dispenseringsstadiet indtil det ønskede fyldningsniveau opnås




### Dispensere varmt vand

Efter at vand generation, den Skywell er i stand til at opvarme vandet op til 97,7 ° Celsius / 208 ° F inden for 15-20 minutter. Varmt vand til rådighed til dispensering vil være på linie med samlet vand generation, som er påvirket af de omgivende betingelser.

1. Placer din kop på midten af drypbakken.
2. Tryk på og slip **top røde knap låse** (Child Safety Lock) på venstre side af den berøringsfølsomme skærm. Du har ca. 10 sekunder til at begynde varmt vand dispensering før **røde knap låse** bliver nødt til at blive presset igen.
3. Tryk på **nederste røde knap cirkel** (Under **røde knap låse**) Til at dispensere varmt vand. Brug med forsigtighed.
4. Tryk på **røde knap cirkel** for varigheden af dispenseringsstadiet indtil det ønskede fyldningsniveau opnås.
5. Lad aldrig børn at dispensere varmt vand uden ordentlig og direkte opsyn af en voksen.

# DEN SKYWELL APP INSTRUMENTBRAET

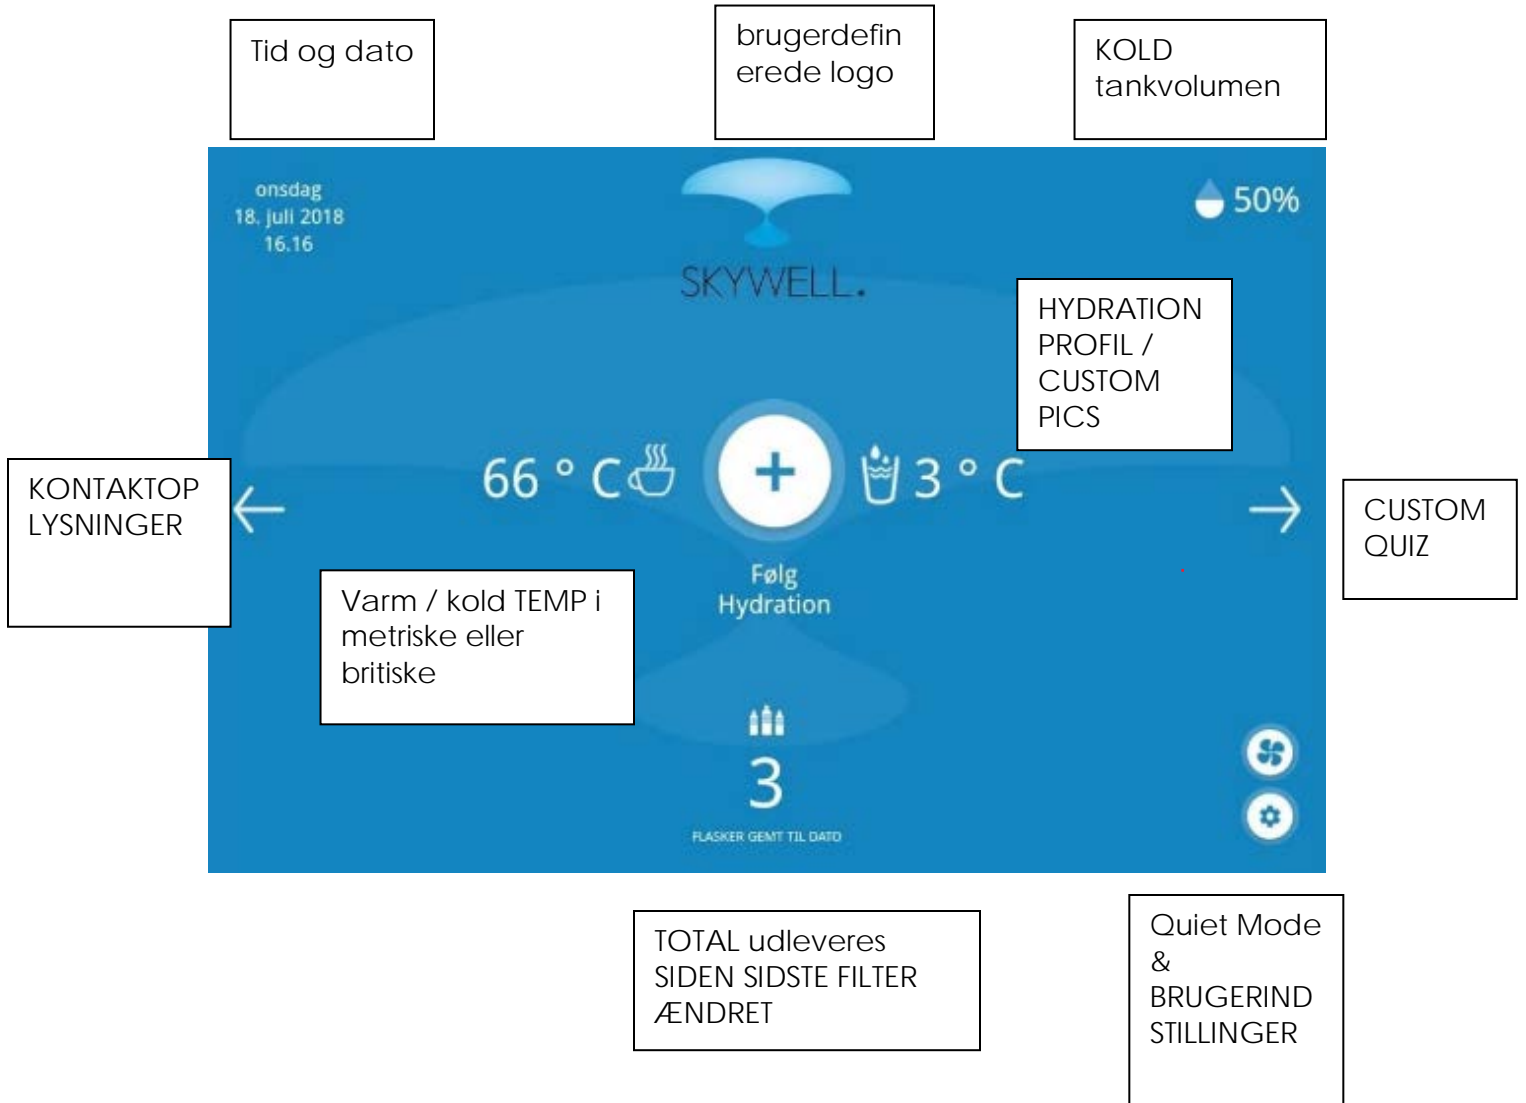

## Oprette personlige HYDRATION PROFIL

På siden Betjeningspanel trykke på den midterste cirkel. På Hydration profilsiden, skal du trykke på knappen + for at oprette din profil og spore hydrering. Indtast dit fornavn og efternavn initial.




Valgfri Profil Features:

Avatars: Du kan enten vælge og avatar eller uploade en tilpasset profil pic (hverken påkrævet). Vælg en avatar ved at trykke på ikonet blyant øverst på siden. Gennemse avatar indstillinger ved at trykke på Avatar Typer drop down menu.

Daglige Hydration Mål:

Indstil din daglige hydrering mål ved at stryge den nederste bjælke. Den Skywell vil spore din forbrug versus dit mål på daglig basis. Målet vil automatisk nulstille dagligt.

PIN-kode: For at få din Hydration profil sikret med en PIN-kode, skal du trykke på ON knappen under ENABLE PIN-kode.

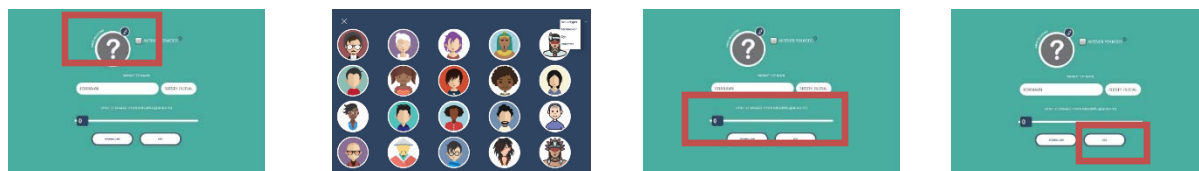

## Tilsætning af vand dispenserens DATA TIL HYDRATION PROFIL

Når du har dispenseret vand, en side, der viser vand udleveres data vises. Tryk på Føj til profil knappen nederst på siden. Vælg din profil fra siden Hydration Profiler. automatisk tilføjes udleveres vand data til din hydrering profil.



# INSTALL CUSTOM PROFIL PICS

Du skal installere den nyeste Skywell App, før du installerer brugerdefinerede profil pics.

Som en del af Track Hydration funktionen, opfordres du til at oprette en profil. Denne proces giver mulighed for at knytte en pic med profilen. Hvis der ikke skik pic er uploadet, så den mulighed er at enten vælge fra et standard udvalg af avatarer eller ikke at vælge nogen pic.



Her er de trin for at installere en brugerdefineret pic til profilen liste:

1. Den brugerdefinerede pic bør være 256 x 256 eller mindre.
2. Acceptable filformater .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Opret forbindelse til Skywell via WIFI og oprette en mappe kaldet "avatar" på SD-kortet rod.
4. Træk filen på SD-kortet fra computeren til avatar mappen.

5. Opdater App med den nyinstallerede pic (r) ved at fuldføre disse trin:
- Tryk på tandhjulet i nederste højre hjørne af instrumentbrættet.
  - Indtast administratoradgangskoden af 1111.
  - Tap Reload APP.
  - Tryk på Ja for at tillade App at genstarte.

