

SKYWELL®

SKYWELL 5TE

Hurtigstart Brugsanvisning

Atmosfærisk vandgenerator



5T INFORMATION TILGÆNGELIG PÅ SKYWELL.COM

Administrator manual
Hurtigstart Brugsanvisning



Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og person- eller ejendomskaede.

▲ ADVARSEL

Hvis Skywell 5T er uden strøm i mere end 4 sammenhængende timer: Må vandet IKKE drikkes.
Kontakt din forhandlers tekniker for fuldt ud at rengøre Skywell 5TE.

AFTAP VAND

Aftap koldt vand

Efter vandgenereringen kan det tage op til 90 minutter, før vandet har nået sin maksimale kolde temperatur på 2,7 °C (36 °F). I løbet af dette tidsrum kører kompressoren uafbrudt. Koldt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede vanddannelse, der påvirkes af omgivelsesforholdene.

1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på den **blå knap** til højre for skærmen for at aftappe koldt vand.
3. Hold trykket på den **blå knap**, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.




Aftap varmt vand

Efter vanddannelsen kan Skywell opvarme vandet til 97,7 °C/208 °F i løbet af 15-20 minutter. Varmt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede vanddannelse, der påvirkes af omgivelsesforholdene.


1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på og slip igen den **røde låseknop** (Børne sikkerhedslås) til venstre for skærmen. Du har ca. 10 sekunder til at påbegynde aftapningen af varmt vand, inden det igen vil være nødvendigt at trykke på den **røde låseknop**.
3. Tryk på den **nederste røde knap** (under den **røde låseknop**) for at aftappe varmt vand. Bruges med forsigtighed.
4. Hold trykket på den **røde knap**, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.
5. Lad aldrig børn tappe varmt vand uden korrekt og direkte voksent tilsyn.

SKYWELL APPENS HOVEDMENU

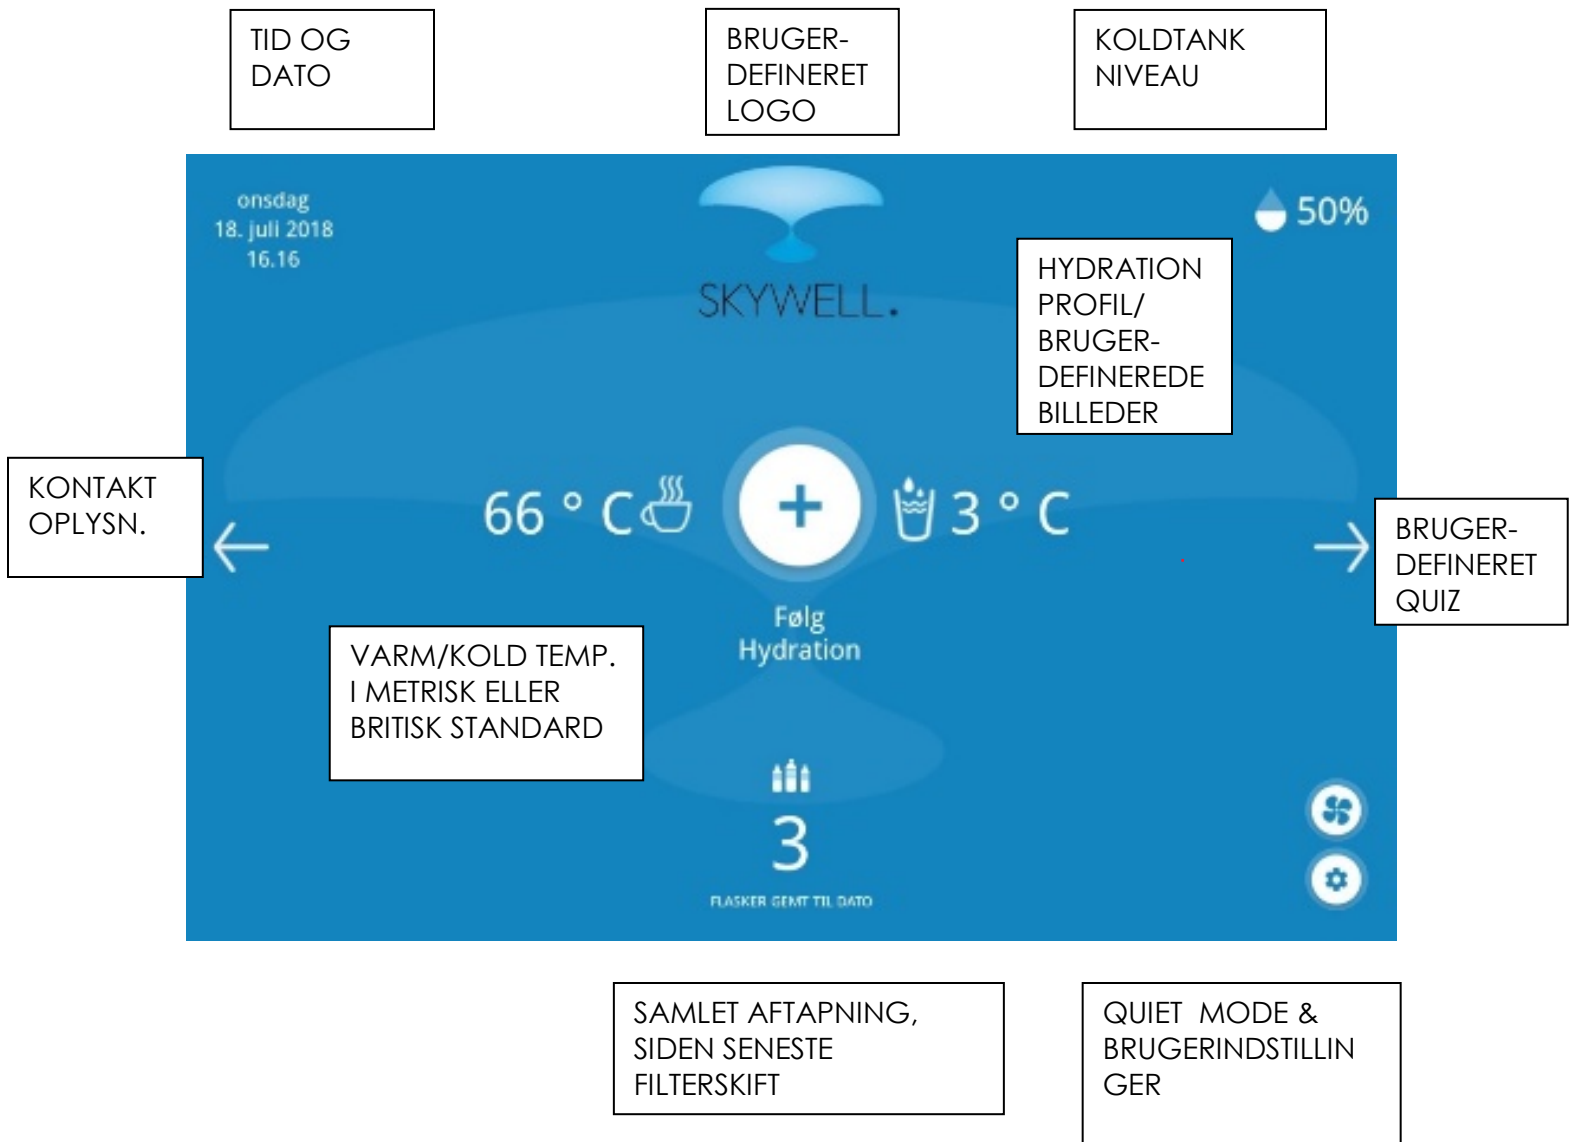

OPRET PERSONLIG HYDRATIONSPROFIL (VANDINDTAG)

På hovedmenuens skærm, trykkes på den midterste cirkel. På siden Hydrationsprofil, trykkes på + knappen for at oprette din profil og spore vandindtaget. Indtast dit fornavn og første bogstav fra dit efternavn.

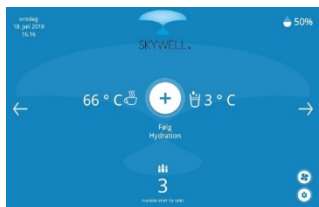


Valgfrie profilmuligheder:

Avatar: Du kan enten vælge en avatar, eller uploade et brugerbillede (ikke påkrævet). Vælg en avatar ved at trykke på blyant ikonet øverst på siden. Gennemse avatar mulighederne ved at trykke på avatar typernes rullemenuer.

Daglige hydrationsmål:




Indstil dine daglige hydrationsmål ved at swipe den nederste bjælke. Skywell vil spore dit forbrug i forhold til dit mål hver dag. Målet vil automatisk blive nulstillet dagligt.

Pinkode: For at sikre din hydrationsprofil med en pinkode, skal du trykke på ON knappen under ENABLE PIN.

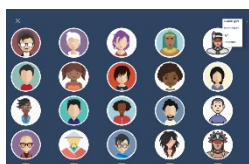

TILFØJE VANDAFTAPNINGSDATA TIL HYDRATIONSPROFIL



Når du har aftappet vand, vil en side med vanddispenseringsdataene blive vist. Tryk på knappen "Tilføj til profil" i bunden af siden. Vælg din profil på siden med hydreringsprofiler. Vanddispenseringsdataene bliver automatisk tilføjet til din hydreringsprofil.

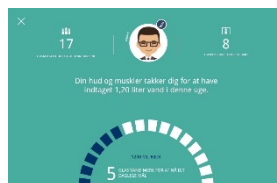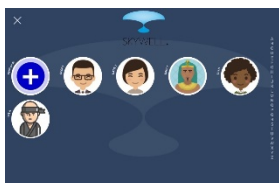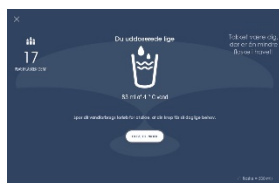

INSTALLER BRUGERDEFINEREDE PROFILBILLEDER

Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer brugerdefinerede profilbilleder.

Som led i sporingen af vandindtag, opfordres du til at oprette en profil. Denne proces giver mulighed for at tilknytte et billede til profilen. Er der ikke uploadet et brugerdefineret billede, er det muligt at vælge en avatar eller slet ikke vælge noget billede.

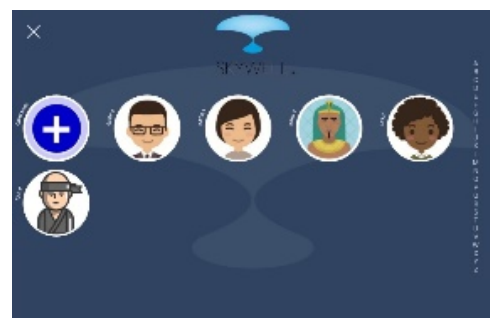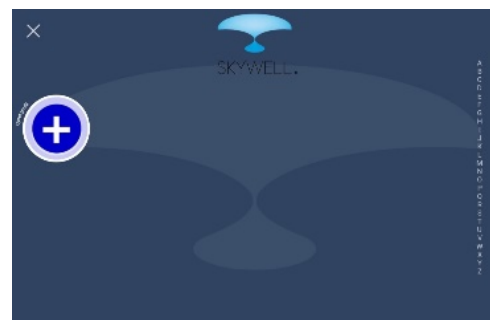

Gør følgende for at installere et brugerdefineret billede i profillisten:

1. Billedet skal være 256 x 256 eller mindre.
2. Brugbare filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Opret WIFI forbindelse til Skwyell og opret mappen "avatar" i roden på SD-kortet.
4. Træk filen fra din computer til avatar mappen på SD-kortet.

5. Opdater appen med det nyinstallerede billede(r) ved at udføre disse trin:
- Tryk på tandhjulsknappen i hovedmenuens nederste højre hjørne.
 - Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
 - Tryk på genindlæs app.
 - Tryk på Ja for at lade appen genstarte.

